

LED-GROSSANZEIGE

Aufbau und Bedienung



Allgemein

Stromversorgung:

- Stecken Sie das beigefügte Netzteil oder eine andere kompatible 12 V Stromversorgung in die Großanzeige ein.
- Eine 12 V Autobatterie kann mit einem entsprechenden Adapter verwendet werden.
- Die Fernbedienung benötigt zwei AAA (Micro) Batterien

Techn. Spezifikationen:


- Wetterfest
- Input: 12 V, 1,5 A
- Maße:
 - Uhr: 88 x 20 x 5 cm
 - Koffer: 101 x 39 x 17,5 cm
- Wetterbeständigkeit:
 - Kann bei leichtem Regen im Freiem aufgestellt werden.
 - Bei stärkerem Wind den Beschwerungsring mit Wasser gefüllt auf das Dreibein-Gestell legen.

Allgemeine Bedienung:

- Benutzen Sie den „**OK**“-Knopf für Start und Stopp.
- Benutzen Sie den „**Edit**“-Knopf, um in das entsprechende Einstellungs Menü zu gelangen und Einstellungen zu speichern.
- (Uhr)-Zeiten können über den Ziffernblock eingestellt werden.
- „**Reset**“-Knopf zum Zurücksetzen der Timer verwenden.

Lautstärke anpassen:

- Drücken Sie die „**Lautstärkeregelung**“ Taste.
- Über die Pfeiltasten stellen Sie das Level der Lautstärke ein.
- Drücken Sie die „**Exit**“ Taste um das Einstellungs Menü der Lautstärkeregelung zu verlassen.

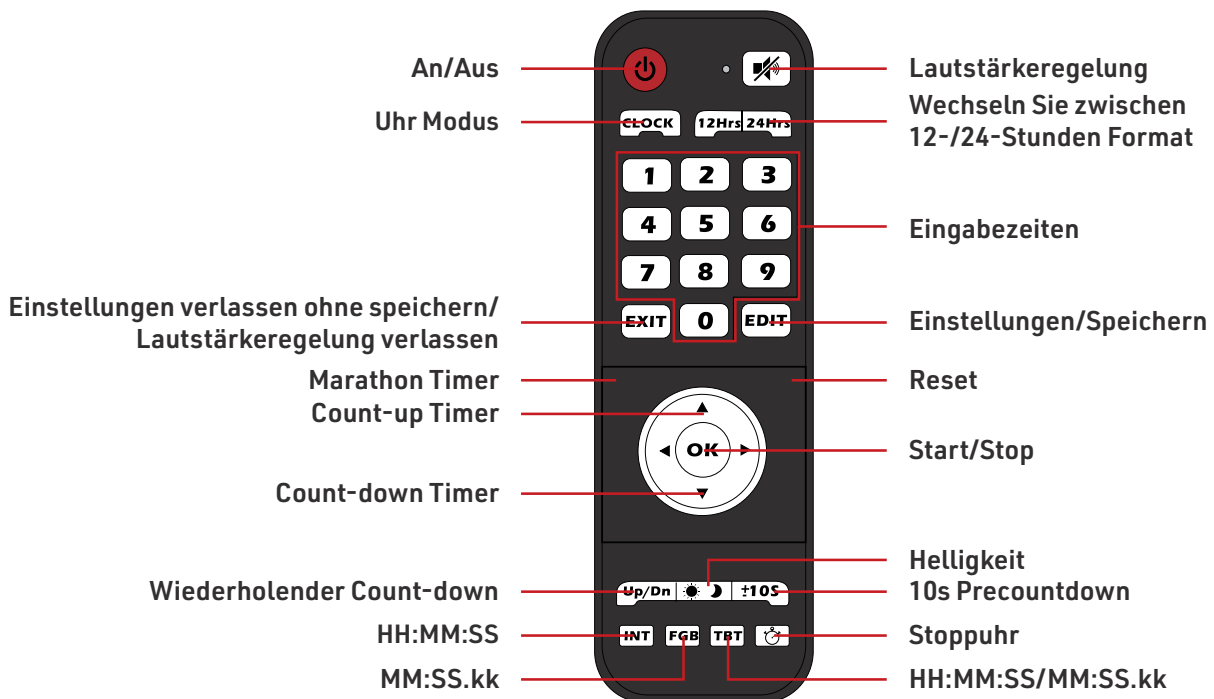

Aufbau

Öffnen Sie die vier Schnallen am Koffer und klappen Sie den Koffer auf. Sie sehen die LED-Anzeige (1) und das dreibeinige Gestell (2).



Entnehmen Sie die LED-Anzeige und das dreibeinige Gestell.



Stellen Sie sicher, dass die Füße des Gestells einen möglichst großen Radius einnehmen. Desto größer der Radius, desto stabiler ist der Stand des Gestells! Die Traversen innerhalb des Gestells sollten möglichst waagrecht ausgerichtet sein.




Fixieren Sie die Schraube am Gestell, dort wo die drei Beine zusammengeführt werden.



Bei stärkerem Wind den Beschwerungsring mit Wasser gefüllt auf das Dreibein-Gestell legen.



Nehmen Sie die Teleskopstange (3) und den Durchführungs-Aufsatz (4) aus dem Koffer.

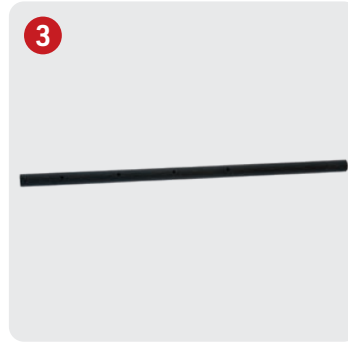

Stecken Sie den Aufsatz auf das Rohr des Dreibein-Gestells, führen die Teleskopstange durch den Aufsatz in das Dreibein-Gestell ein und ziehen die Schraube des Aufsatzes fest, wenn die gewünschte Höhe des Teleskopstange erreicht ist.

Sichern Sie die Höhe abschließend mit dem Sicherungsstift ab.



Entnehmen Sie nun die Halter-Platte (5) und die kleinen Schrauben (6) aus dem Koffer



Befestigen Sie die Halter-Platte mit Hilfe der kleinen Schrauben an der Unterseite der LED-Anzeige.



Stecken Sie nun die LED-Anzeige auf die Teleskopstange und ziehen die Schraube an der Halter-Platte fest.



Modi

- Uhr
- Marathon Timer
- Count-Down/Count-Up Timer
- Intervall Timer
- Stoppuhr


Uhr

Allgemein:

- Zeigt eine normale Uhr, entweder im 12- oder 24-Stunden-Format an.
- Format: HH:MM:SS

Einstellung:

1. Betätigen Sie die „**Clock**“-Taste.
2. Betätigen Sie „**Edit**“-Taste um die Uhrzeit einzustellen
> Die erste Ziffer blinkt. Die gewünschte Zeit kann über den Zahlenblock eingestellt werden.
3. Zum Speichern der Uhrzeit, drücken Sie wieder die „**Edit**“-Taste.
4. Drücken Sie die „**12Hrs**“ oder „**24Hrs**“ Taste um zwischen 12 h oder 24 h Format zu wechseln.

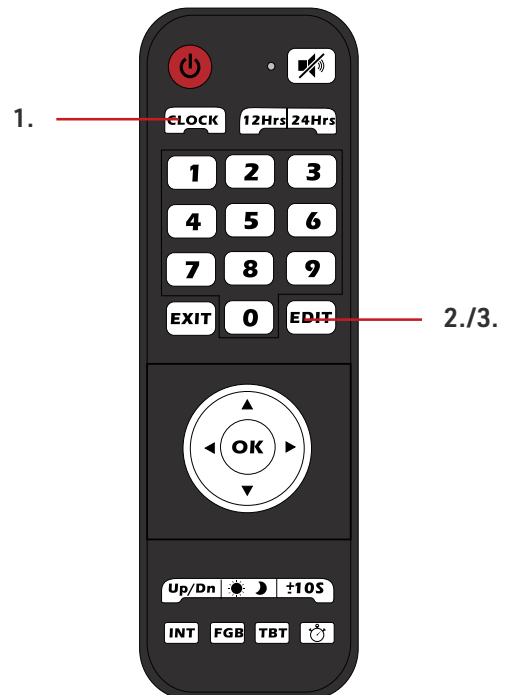


Marathon Timer

Allgemein:

- Timer für einen Marathon.
- Zählt ab 0:00 die Zeit hoch.
- Format: HH:MM:SS

Einstellung:

1. Drücken Sie die „**Marathon**“-Taste (nicht beschriftet).
2. Über die „**±10S**“-Taste können Sie einen 10s Countdownzähler ein- oder ausschalten.
 - „-10“ steht für deaktivierten Countdownzähler.
 - „10“ steht für aktivierten Countdownzähler.
3. Zum Starten und Pausieren drücken Sie die „**OK**“-Taste.
4. Zum Zurücksetzen drücken Sie die „**Reset**“-Taste (unbeschriftet).

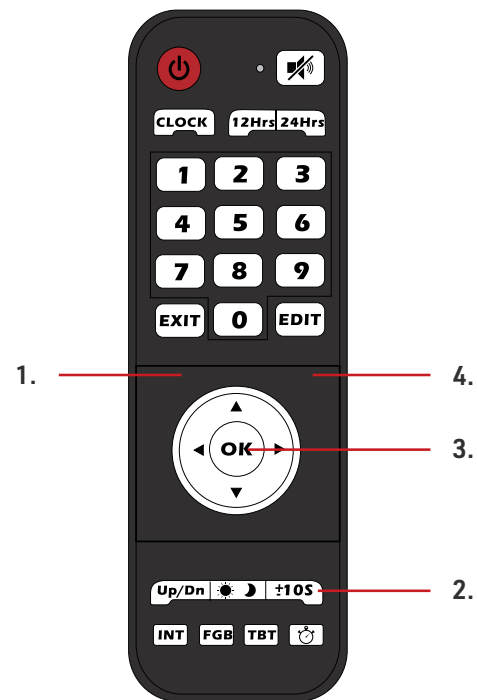

Count-Down/Count-Up Timer

Allgemein:

- Zum Einstellen eines Count-Down oder Count-Up.
- Count-Down: Zählt ab voreingestellter Zeit runter.
- Count-Up: Zählt ab voreingestellter Zeit hoch.
- Format: HH:MM:SS

Einstellung:


1. Für den Count-Up die „**Pfeil-hoch**“-Taste betätigen.
2. Für den Count-Down die „**Pfeil-runter**“-Taste betätigen.
3. Betätigen Sie „**Edit**“-Taste um die Uhrzeit einzustellen.
 - > Die erste Ziffer blinkt. Die gewünschte Zeit kann über den Zahlenblock eingestellt werden.
4. Über die „**±10S**“-Taste können Sie einen 10s Countdownzähler ein- oder ausschalten.
 - „-10“ steht für deaktivierten Countdownzähler.
 - „10“ steht für aktivierten Countdownzähler.
5. Zum Starten und Pausieren drücken Sie die „**OK**“-Taste.

Displayformate:

Für den Count-Up und -Down stehen drei Anzeigeformate zur Auswahl.

Diese werden mit den „**INT**“, „**FGB**“ und „**TBT**“ Tasten ausgewählt:

- **INT**: HH:MM:SS (max. 99:59:59)
- **FGB**: MM:SS.kk (max. 90:59.99)
- **TBT**: wechselt automatisch zwischen beiden Formaten sobald 1 Stunde erreicht ist.

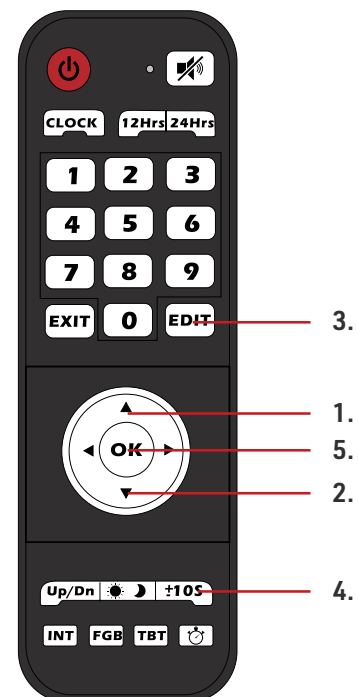


Intervall-Timer

Allgemein:

- Zum Einstellen eines wiederholenden Countdowns ab einer zuvor eingestellten Zeit.
- Format: HH:MM:SS

Einstellung:

1. Drücken Sie die „Up/Dn“-Taste.
2. Betätigen Sie „Edit“-Taste um die Uhrzeit einzustellen
> Die erste Ziffer blinkt. Die gewünschte Zeit kann über den Zahlenblock eingestellt werden.
3. Zum Speichern der Zeit, drücken Sie wieder die „Edit“-Taste.
4. Über die „±10S“-Taste können Sie einen 10s Countdownzähler ein- oder ausschalten.
 - „-10“ steht für deaktivierten Countdownzähler.
 - „10“ steht für aktivierten Countdownzähler.
5. Zum Starten und Pausieren drücken Sie die „OK“-Taste.
6. Zum Zurücksetzen drücken Sie die „Reset“-Taste (unbeschriftet).

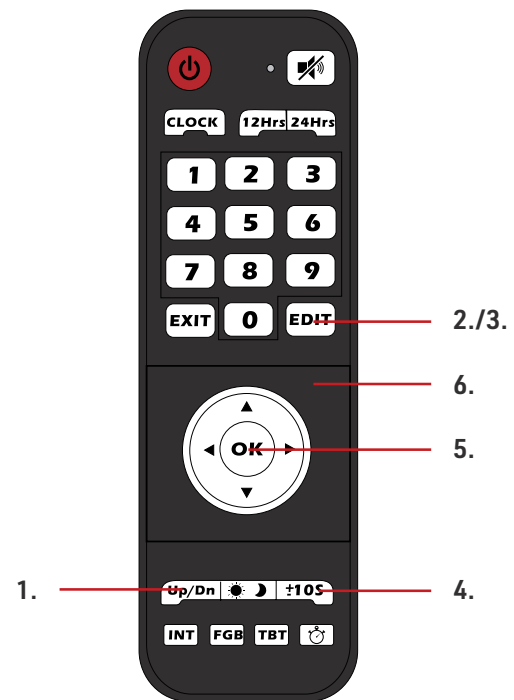


Stoppuhr

Allgemein:

- Einfacher Stoppuhr-Modus mit möglichem 10s Countdown.
- Max.: 99:59.99
- Format: MM:SS.kk

Einstellung:

1. Drücken Sie die -Taste.
2. Über die „±10S“-Taste können Sie einen 10s Countdownzähler ein- oder ausschalten.
 - „-10“ steht für deaktivierten Countdownzähler.
 - „10“ steht für aktivierten Countdownzähler.
3. Zum Starten und Pausieren drücken Sie die „OK“-Taste.

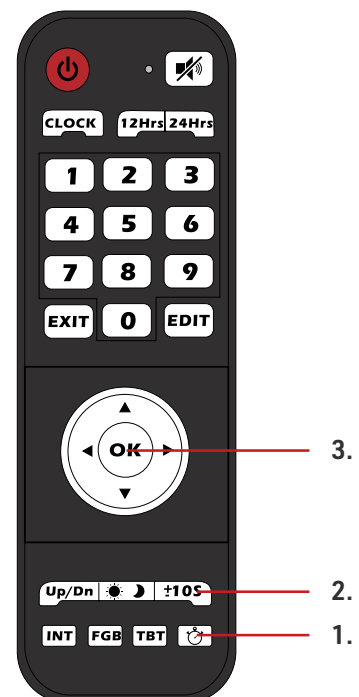

Verpacken



Bitte packen Sie die Teile genau so wieder ein, damit die Uhr beim Schließen des Deckels nicht beschädigt wird!

Headquarters Germany

race result AG

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 11
76327 Pfinztal

info@raceresult.com
www.raceresult.com