

# Anleitung: LED Großanzeige



## Modi

### Uhr

Zeigt eine normale Uhr, entweder im 12- oder 24-Stunden-Format an.  
HH:MM:SS  
Genauigkeit:  $\pm 20$  ppm

### Countdown/-up

Zählt runter/hoch bis von/ zu der voreingestellten Zeit  
HH:MM:SS  
Genauigkeit:  $\pm 20$  ppm

### Stoppuhr


Normale Stoppuhr  
max: 99:59.99  
MM:SS.kk  
Genauigkeit:  $\pm 20$  ppm

### Marathon Timer

Stoppuhr mit dem Format:  
HH:MM:SS  
Genauigkeit:  $\pm 20$  ppm

### Wiederholender Countdown

Wiederholt den Countdown  
HH:MM:SS  
Genauigkeit:  $\pm 20$  ppm

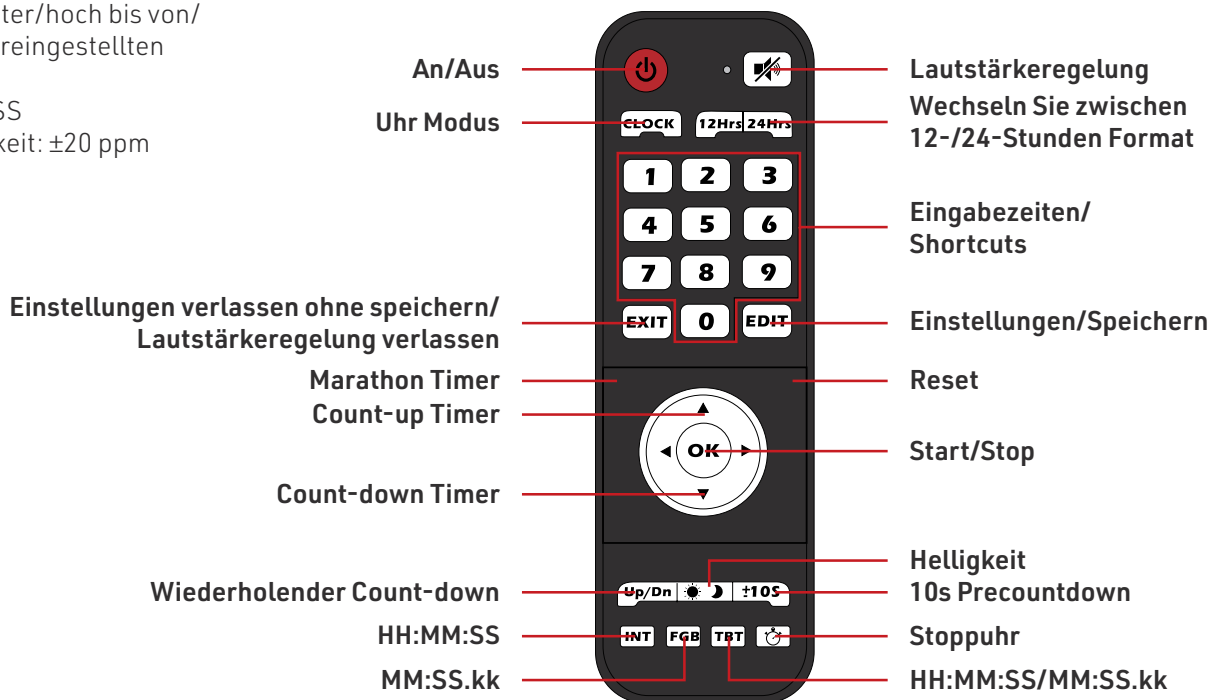

## Technische Spezifikationen

Wetterfest  
Input 12 V, 1,5 A

Uhr: 88 x 20 x 5 cm  
Koffer: 101 x 39 x 17,5 cm

### Bedienung

- 1. Modus** – Wählen Sie den Modus mit der entsprechenden Taste
- 2. Zeiten eingeben** – Nutzen Sie den „Edit“-Knopf, um Einstellungen vorzunehmen und zu speichern
- 3. 10s Countdown** – Dieser Schritt ist optional und steht nicht in allen Modi zur Verfügung
- 4. Als Shortcut speichern** – Dieser Schritt ist optional  
– Nutzen Sie eine der Zahlentasten, um die Einstellung als Shortcut zu speichern
- 5. Start/Stop** – Nutzen Sie den „OK“-Knopf, um den Timer/die Stoppuhr zu starten/stoppen
- 6. Reset** – Nutzen Sie den „Reset“-Knopf, um den Timer/die Stoppuhr zurückzusetzen

### Allgemein

Stecken Sie das beigegefügte Netzteil oder eine andere kompatible 12 V Stromversorgung in die Großanzeige ein.

- Eine 12 V Autobatterie kann mit einem entsprechenden Adapter verwendet werden
- Die Fernbedienung benötigt zwei AAA (Micro) Batterien
- Benutzen Sie den „OK“-Knopf für Start und Stop
- Benutzen Sie den „Edit“-Knopf, um in das entsprechende Einstellungs Menü zu gelangen und Einstellungen zu speichern.
- Direkt nach dem Speichern können Sie eine der Zahlentasten nutzen um, einen Shortcut zuzuweisen.

### Uhr

- Betätigen Sie den „Clock“-Knopf
- Nutzen Sie den „12Hrs“ oder „24Hrs“-Knopf, um zwischen dem 12- und 24-Stunden Format zu wechseln
- Nutzen Sie den „Edit“-Knopf, um die Uhr zu stellen.
- Die erste Ziffer blinkt und kann mit dem Ziffernblock eingestellt werden.
- Wenn die Uhrzeit richtig eingestellt ist, drücken Sie erneut „Edit“, um die Einstellungen zu speichern.



### Count-down/Count-up Timer

Drücken Sie den Pfeil runter oder hoch

Nutzen Sie den „Edit“ Knopf, um die gewünschte Startzeit einzugeben

- Geben Sie die gewünschte Zeit ein
- Drücken Sie erneut auf „Edit“, um die Zeit zu speichern

Nutzen Sie den „±10S“ Knopf, um den 10s Countdownzähler ein- oder auszuschalten

- „-10“ steht für keinen Countdownzähler
- „10“ steht für 10 Sekunden Countdownzähler

Drücken Sie „OK“ für Start/Pause

### Stoppuhr

Drücken Sie den „⌚“-Knopf, um den Stoppuhr-Modus zu aktivieren

Nutzen Sie den „±10S“ Knopf, um den 10s Countdownzähler ein- oder auszuschalten

- „-10“ steht für keinen Countdownzähler
- „10“ steht für 10 Sekunden Countdownzähler

Drücken Sie „OK“ für Start/Pause

Nutzen Sie den „Reset“-Knopf (nicht beschriftet), um die Stoppuhr auf 00:00.00 zurückzusetzen

### Marathon Timer

Drücken Sie den Marathon Timer Knopf (nicht beschriftet), um den Marathon Timer Modus zu aktivieren

Nutzen Sie den „±10S“ Knopf, um den 10s Countdownzähler ein- oder auszuschalten

- „-10“ steht für keinen Countdownzähler
- „10“ steht für 10 Sekunden Countdownzähler

Drücken Sie „OK“ für Start/Pause

Nutzen Sie den „Reset“-Knopf (nicht beschriftet), um den Marathon Timer auf 00:00:00 zurückzusetzen

### Intervall Timer

Drücken Sie den „Up/Dn“ Knopf

Nutzen Sie den „Edit“ Knopf, um die gewünschte Startzeit einzugeben

- Geben Sie die gewünschte Zeit ein
- Drücken Sie erneut auf „Edit“, um die Zeit zu speichern

Nutzen Sie den „±10S“ Knopf, um den 10 Sekunden Countdownzähler ein- oder auszuschalten

- „-10“ steht für keinen Countdownzähler
- „10“ steht für 10 Sekunden Countdownzähler

Drücken Sie „OK“ für Start/Pause

### Display Format

Während des Setups zeigt die Uhr immer das Format HH:MM:SS an.

Für den Count-up und -down stehen drei Anzeigeformate zur Auswahl, welche mit den INTm FGB und TBT Knöpfen ausgewählt werden.

- INT: HH:MM:SS (max 99:59:59)
- FGB: MM:SS.kk (max 90:59.99)
- TBT: wechselt automatisch zwischen beiden Formaten sobald 1 Stunde erreicht ist

### Input Buchse

3.5 mm standart Kopfhörerbuchse

Kann durch:

- Impuls
- Start/Marker-Taster
- Audio Beep angesteuert werden.

